



再テストを要する悪い波形例

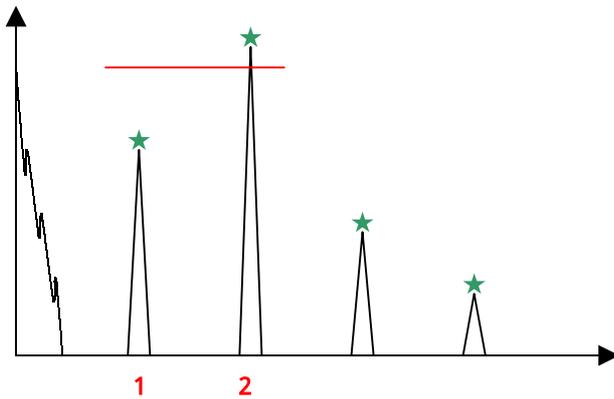


ケース：A

2番目の底面信号が、1番目の信号よりも大きい。プローブが傾いています。再テスト。

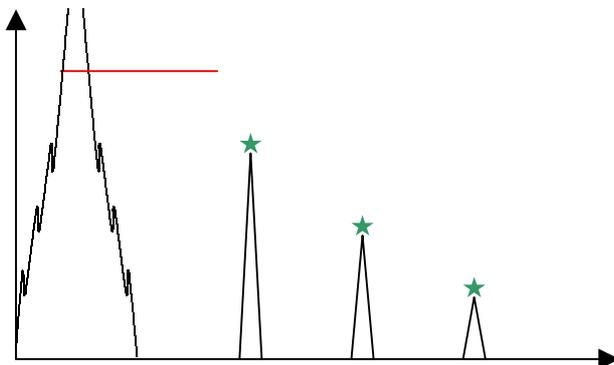


ケース：B

表面信号の位置がずれています。スタート位置がノイズに同期しています。再テスト。

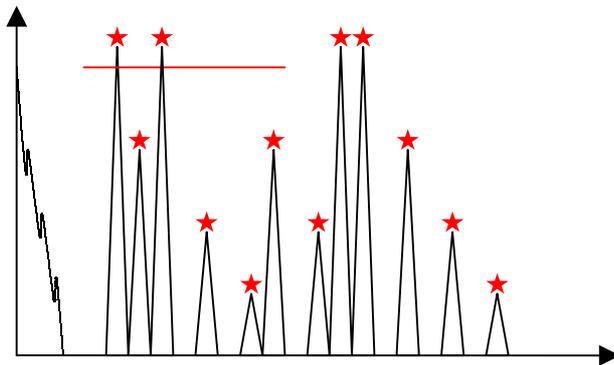


ケース：C

ランダムな信号だけの時は異常です。繰り返し周期が得られるように再テストしてください。

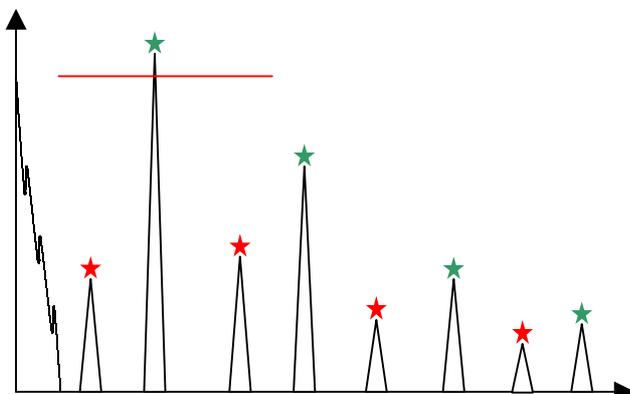

ケース：D

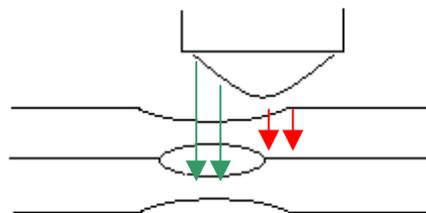

中間信号が得られるときは、ナゲットが小さい、又は内部欠陥がある場合です。しかし、プローブの位置がずれているときも似たような波形になります。位置を移動して確認して下さい。